

Geen wifi-verbinding

Als de **Spectator** of de **headset** een pop-up met **Geen wifi** weergeeft, kan het zijn dat de box onvoldoende mobiel bereik heeft. Er zijn een paar manieren om dit te voorkomen.

1. Verplaats de box naar een andere locatie

Het is meestal het beste om de box naar een locatie met een betere verbinding te verplaatsen. Vermijd stevige stalen constructies en plaats de box dicht bij ramen en buiten.


Als dit geen optie is, of als er nog steeds onvoldoende bereik is, kunt u controleren of de box en headset correct zijn verbonden.

2. Probeer de verbinding opnieuw

Als de pop-up op de box verschijnt

1. Sluit de **trainingsapplicatie**.
2. Kijk op het touchscreen van de case naar de **taakbalk** in de **rechteronderhoek**.
3. Tik op het **wifi-pictogram**.
4. Controleer of het systeem is verbonden met het **VRCase**-netwerk.


Als er geen verbinding is, selecteer dan **VRCase** en maak er verbinding mee.

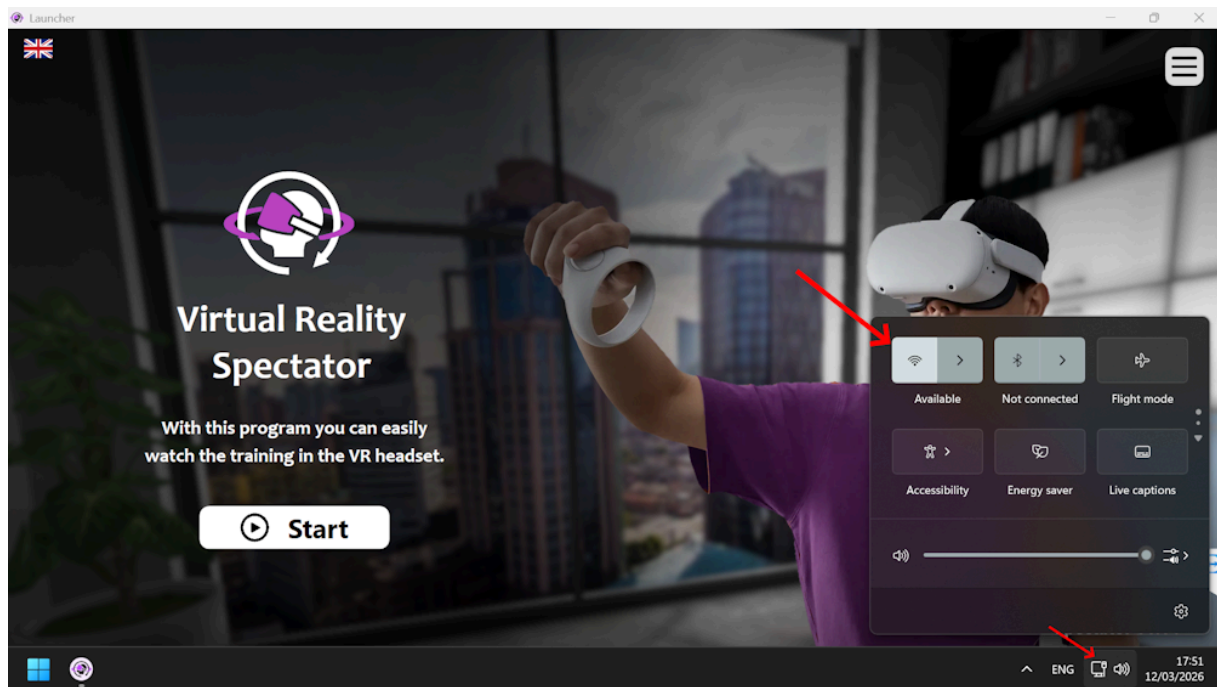

Als de pop-up in de headset verschijnt

1. Zet de **VR-headset** op.
2. Druk op de **Meta (Oculus)-knop** op de controller om het menu te openen.
3. Open **Snelle instellingen**.
4. Selecteer **Wi-Fi**.
5. Zorg ervoor dat de headset is verbonden met het **VRCase**-netwerk.

Als er geen verbinding is, selecteer dan **VRCase** en maak er verbinding mee.

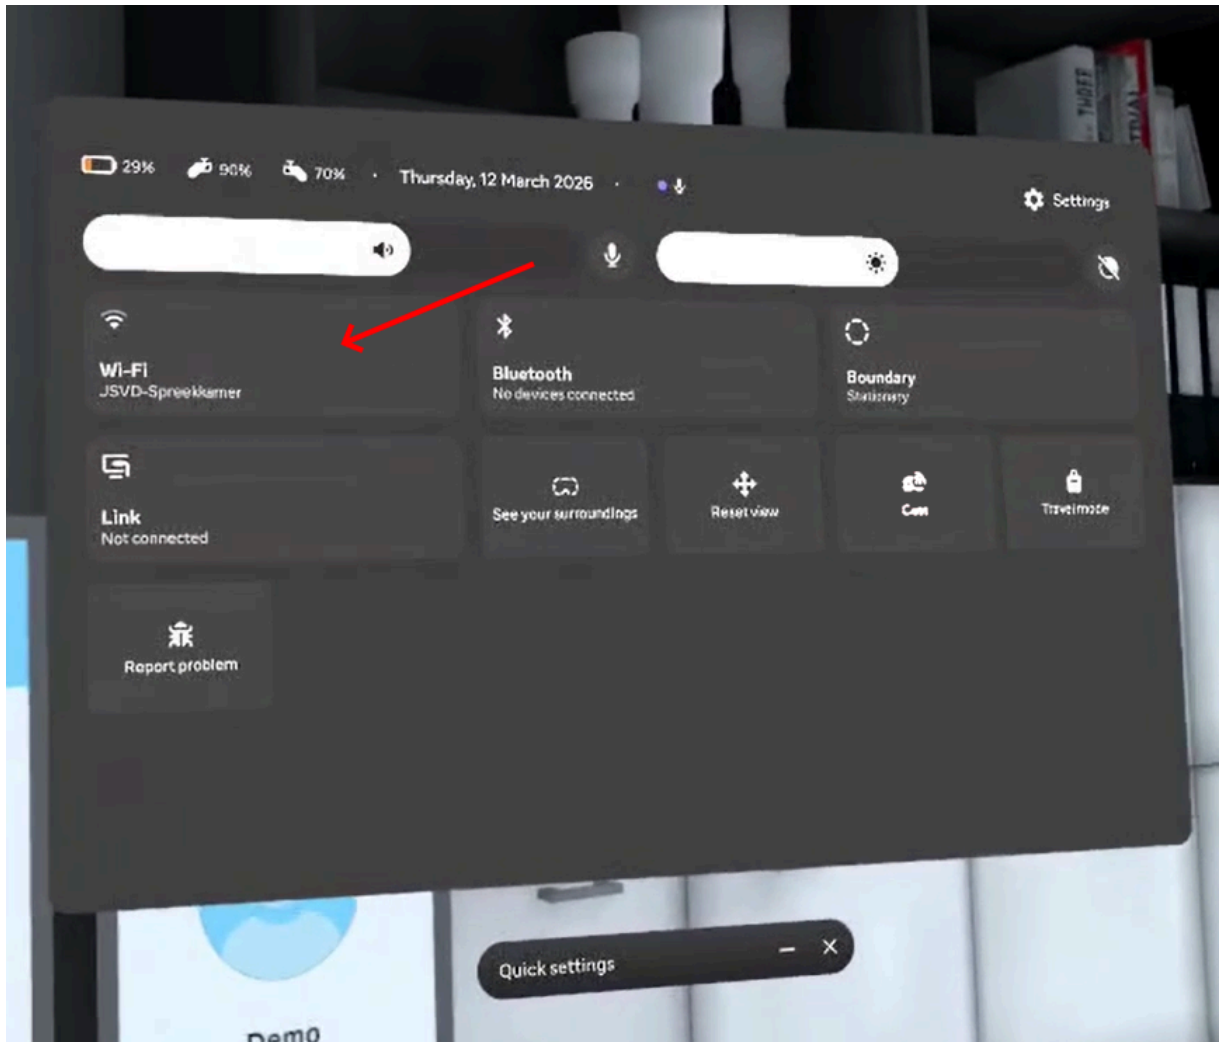

3. Na opnieuw verbinden

Zodra zowel de **case** als de **headset** zijn verbonden met **VRCase**, start u de trainingsapplicatie opnieuw. De **headset** en **Spectator** zouden nu normaal verbinding moeten maken.


Als u nog steeds geen wifi hebt, moet u de box en headset met uw eigen netwerk verbinden. U kunt dit doen door naar de hierboven beschreven instellingen te gaan en uw eigen netwerk te selecteren.

4. Offline modus

Als het gebruik van uw eigen netwerk ook geen optie is, kunt u de offline modus van de headset proberen. Hiermee kunt u zien wat de gebruiker doet zonder internetverbinding.

Houd er rekening mee dat dit slechts een noodoplossing is en dat u in de offline modus geen verbinding kunt maken met uw studenten en resultaten.

U kunt de offline modus forceren door linksonder **Instellingen** te selecteren en vervolgens rechts **Offline modus forceren**.

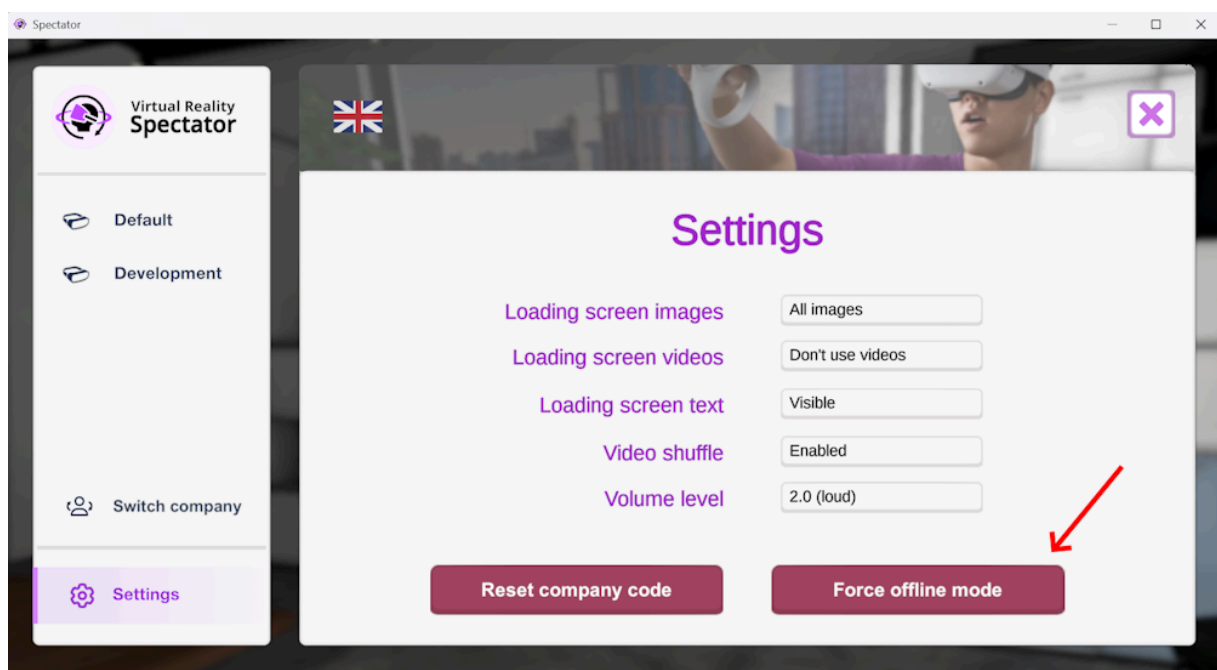

Als je aanhoudende problemen met je internetverbinding ondervindt, neem dan contact op met support@cleaningworkx.com. Wij helpen je graag verder.
