

De speelruimte instellen

Voordat je met de VR-training begint, moet je de **speelruimte** instellen.

Dit noemen we de **Guardian**. De Guardian creëert een virtuele grens die voorkomt dat de gebruiker tegen muren of objecten aanloopt terwijl hij de headset draagt.

De Guardian wordt automatisch door de headset onthouden, dus je hoeft hem alleen opnieuw in te stellen wanneer je een nieuwe locatie bezoekt.



Aanbevolen ruimte


Voor de beste ervaring raden we aan een voldoende grote Guardian te creëren. Anders kun je mogelijk niet alles bereiken. De aanbevolen grootte is afhankelijk van de training:

- **Sofia VR: 2,5 × 3,5 meter**
- **Tom VR: 3,5 × 4,0 meter**
- **Charlie VR: 2,0 × 2,0 meter**

Zorg ervoor dat er **geen objecten in de speelruimte** staan, zoals stoelen, tafels of schoonmaakspullen.


1. Snelle instellingen openen

Druk op de **menuknop** op de rechter controller. Druk slechts één keer op deze knop; ingedrukt houden werkt niet. Nadat het menu is geopend, selecteer je de **Snelle instellingen**-knop linksonder. Hiermee open je het menu Snelle instellingen aan de rechterkant.

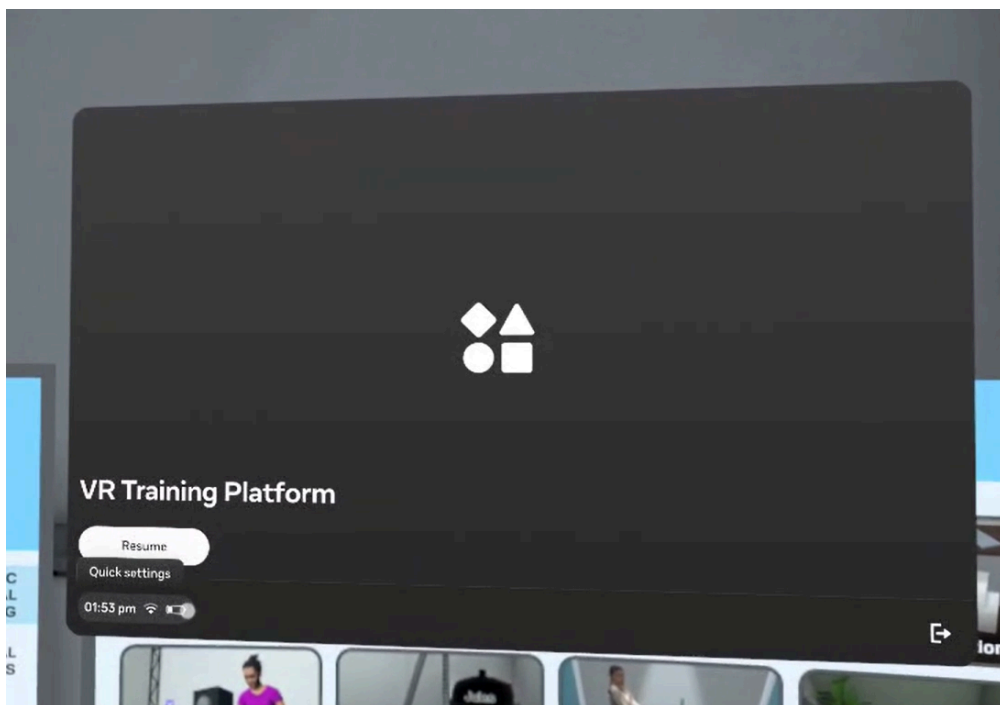


2. Grensinstellingen openen

Selecteer in het menu Snelle instellingen de **Grens**-knop met je controller.

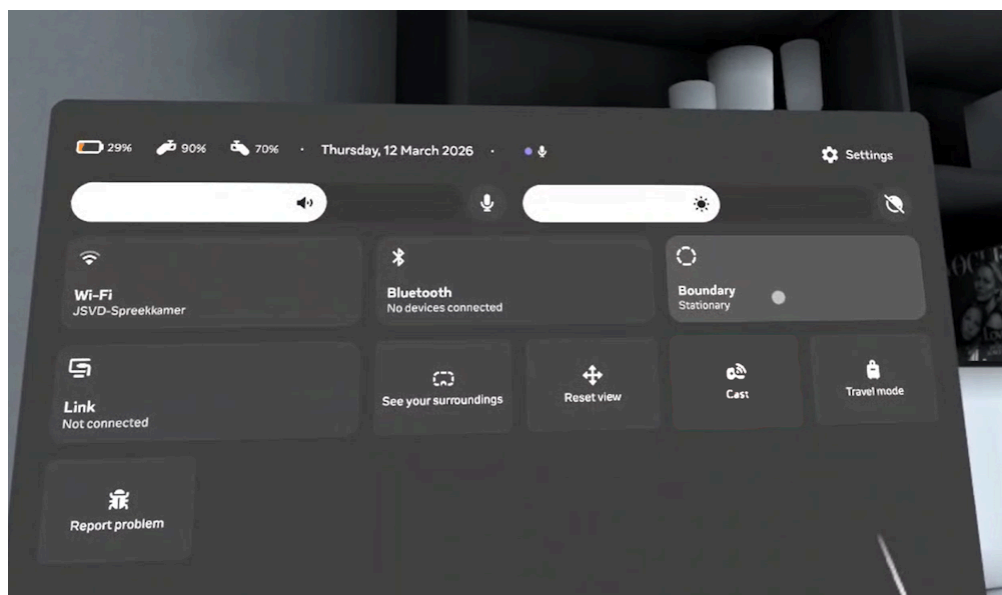


Je kunt dan **Schakelen naar Roomscale** selecteren (of **Roomscale aanpassen** als je al in de juiste modus bent).

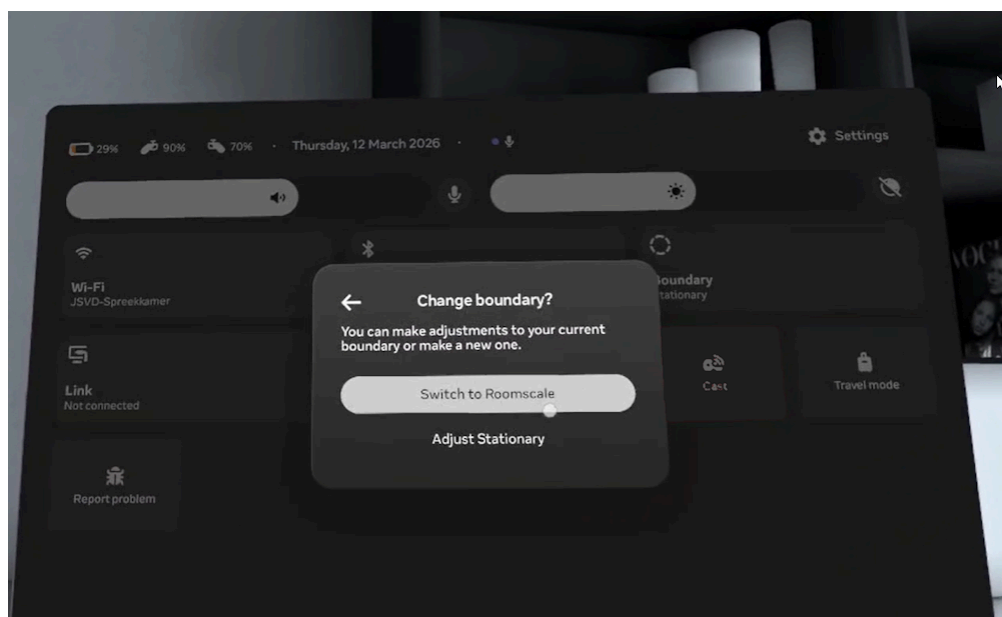


3. Selecteer roomscale

Zodra je in de Guardian-editor bent, zie je een camerabeeld van de echte wereld. Hier kun je een nieuw speelgebied tekenen.

Zorg er altijd voor dat je **Roomscale** selecteert. Selecteer niet Stationair.

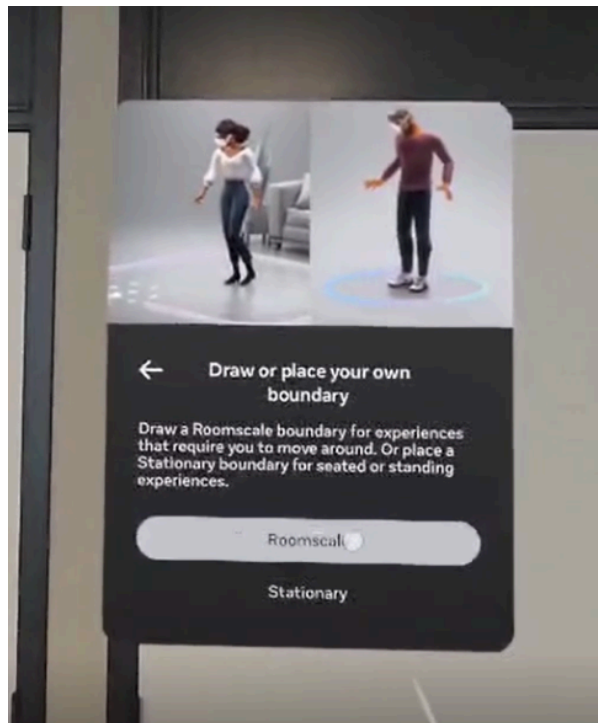


Na het selecteren van **Roomscale** maakt het systeem automatisch een grens voor je. Deze grens is meestal te groot, dus het is beter om vervolgens **Kies je eigen grens** te selecteren. Hiermee kun je je eigen speelgebied tekenen.

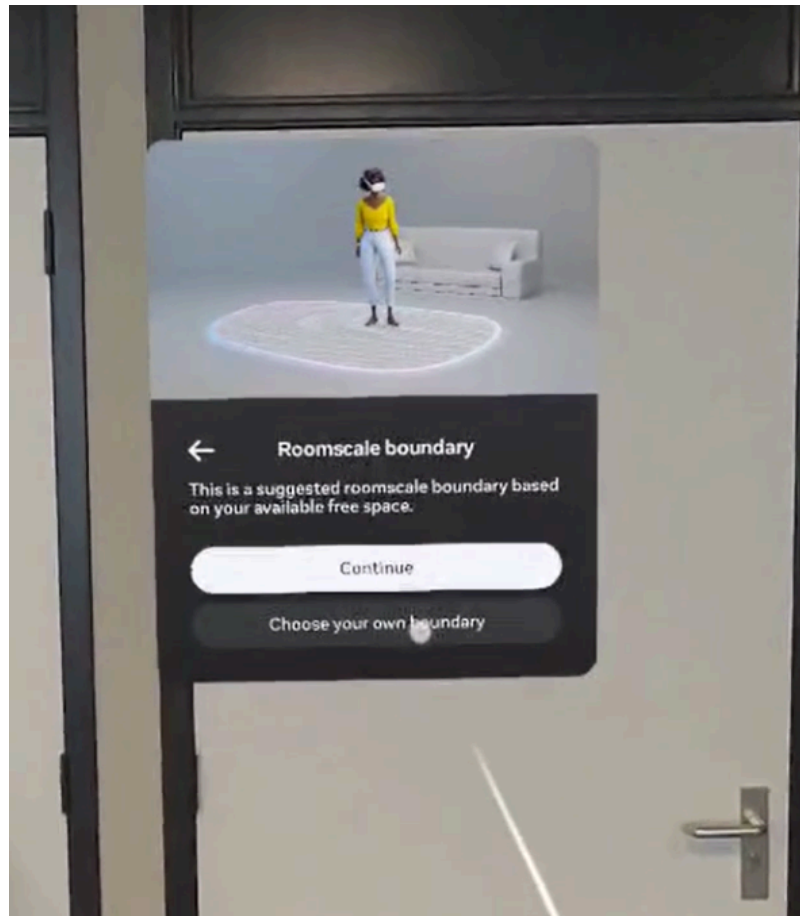


4. De grens tekenen

Het systeem zal u eerst vragen om het vloerniveau te bevestigen. Het bepaalt automatisch het vloerniveau. Als dit correct is, kunt u op **Bevestigen** drukken. Zo niet, dan moet u **Opnieuw doen** selecteren en uw handen op de vloer plaatsen om dit zelf te kalibreren.

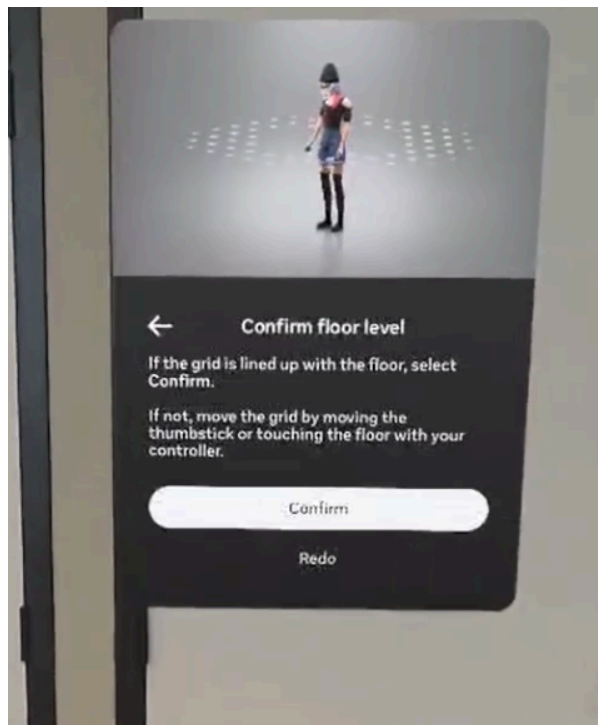


Nadat u het vloerniveau hebt bevestigd, kunt u zelf de grens tekenen. Dit doet u door met uw controller te wijzen en de trigger in uw hand te gebruiken om op de vloer te tekenen.

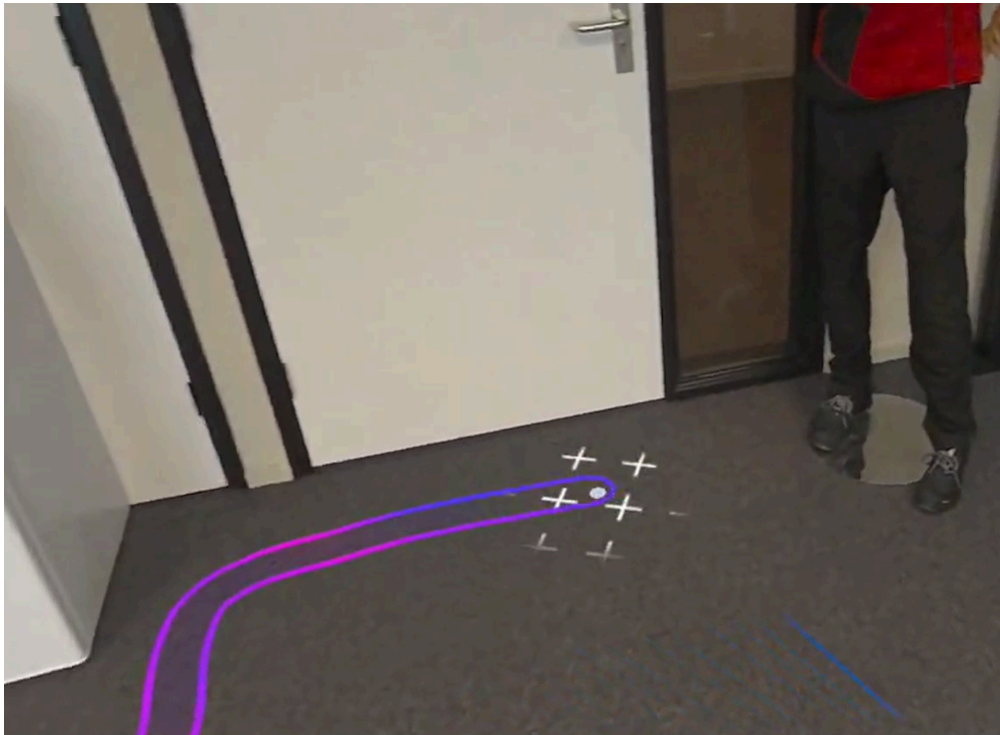

6. Bevestigen en terugkeren naar de training

Nadat je de grens hebt getekend, kun je controleren of deze correct is. Als deze correct is, kun je **Bevestigen** selecteren. Zo niet, dan moet je **Opnieuw tekenen** selecteren en de grens opnieuw tekenen.

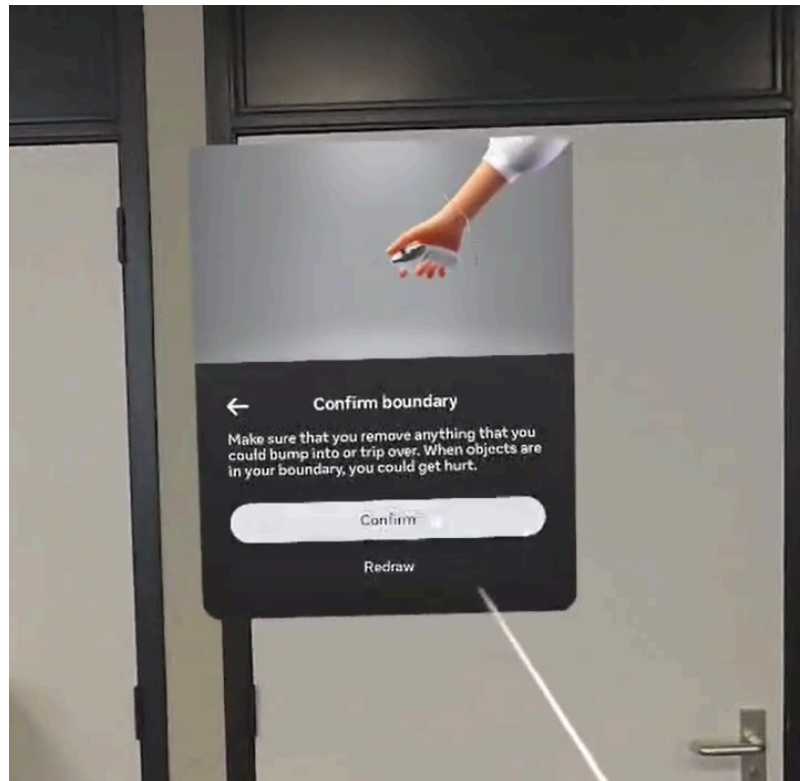

Nadat de grens is ingesteld, kun je op de knop **Hervatten** klikken om terug te gaan naar de training.

